




## SLH400 راهنمای نصب

۱- ابتدا لوازم جانبی مانند چشمی- فلاشر- کلید سوئیچ و غیره را مانند عکس زیر نصب کنید.

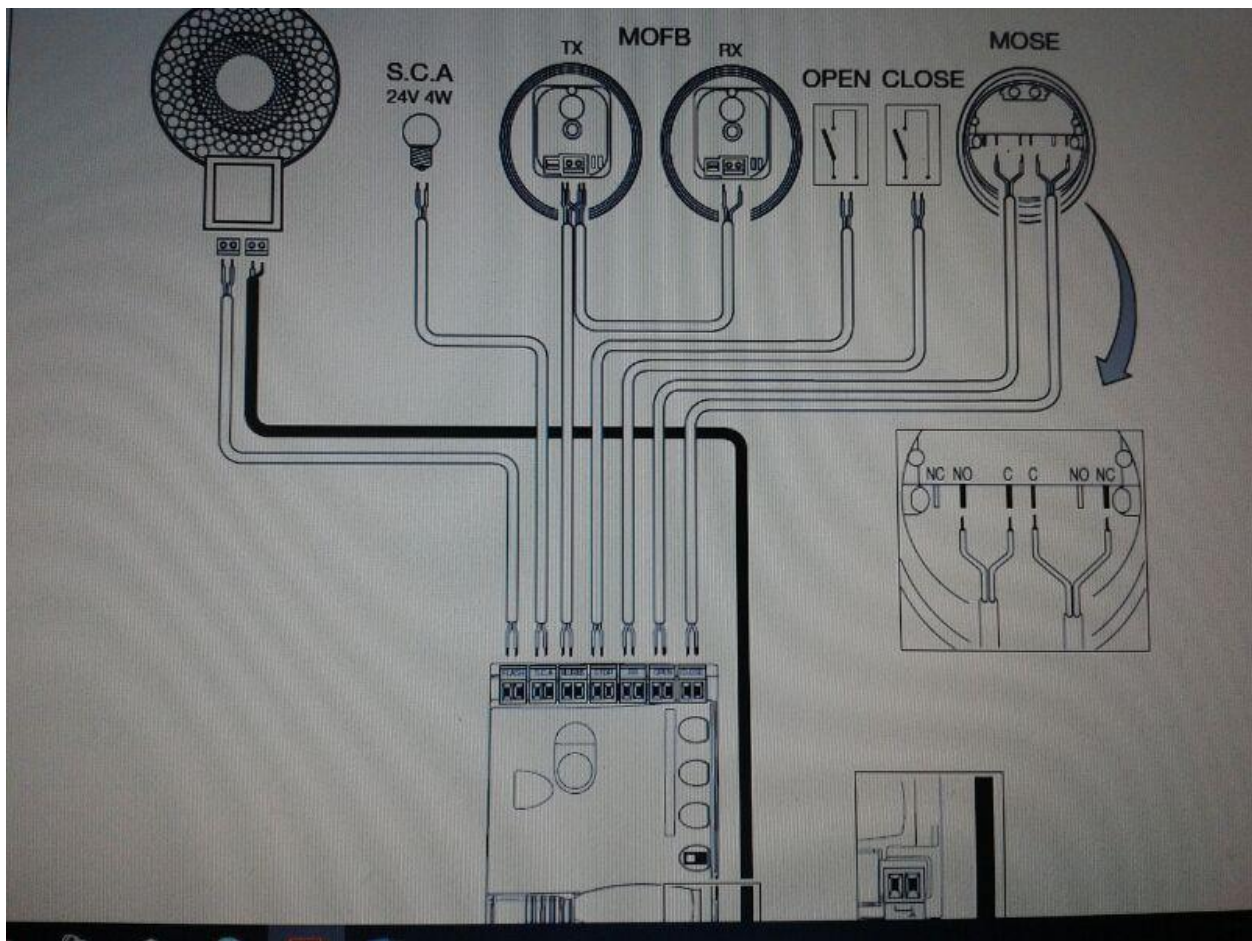

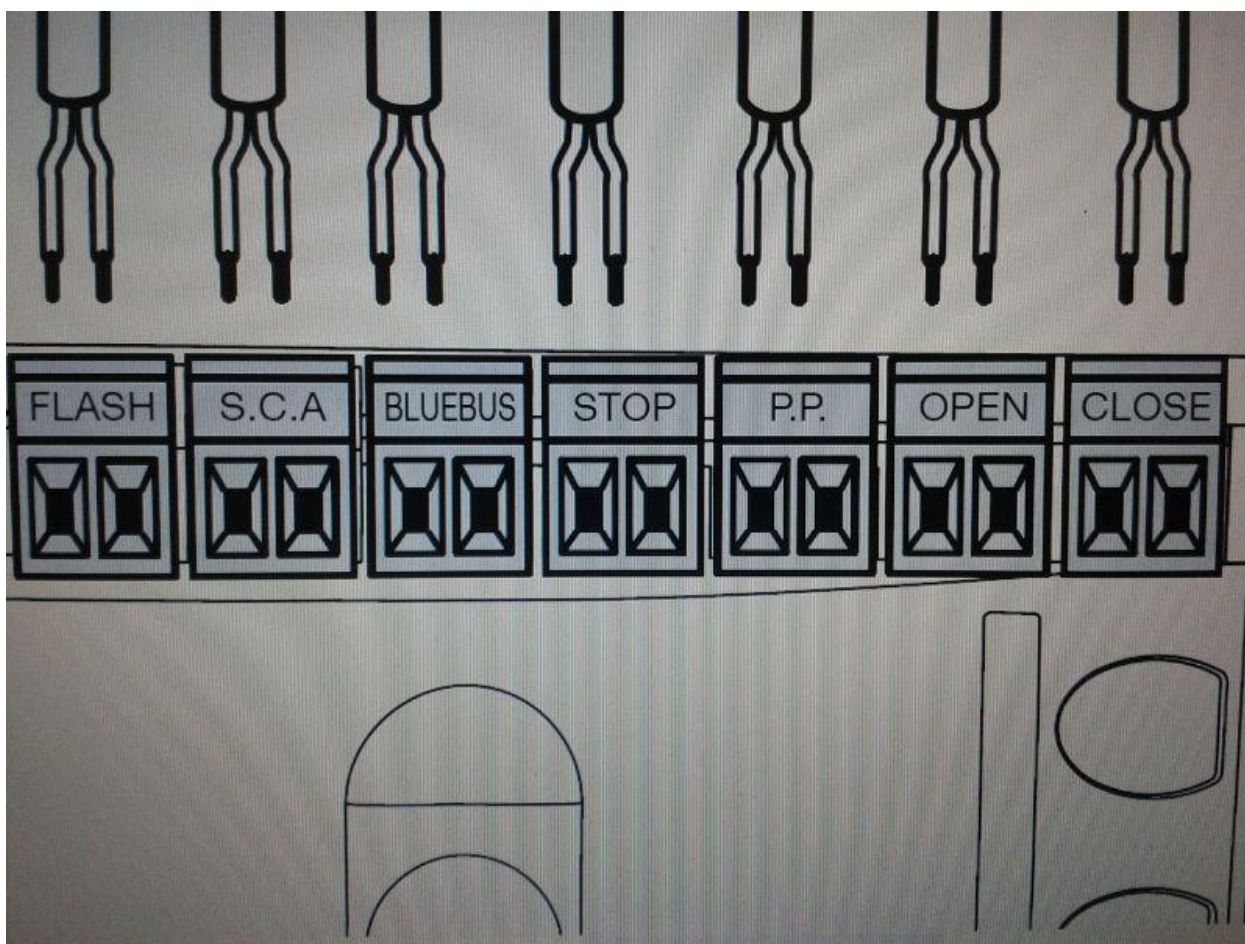


۲- در قسمت جلوی دستگاه یک درب پوش مستطیلی قرار دارد بابرداشتن  
 درب پوش دو عدد لیمیت سوئیچ که قرار دارد میتوانید با تنظیم این دو  
 لیمیت سوئیچ مقدار کورس درب یا مقدار باز شو و بسته شدن درب را در  
 صورت نیاز تنظیم کنید.مانند شکل زیر.

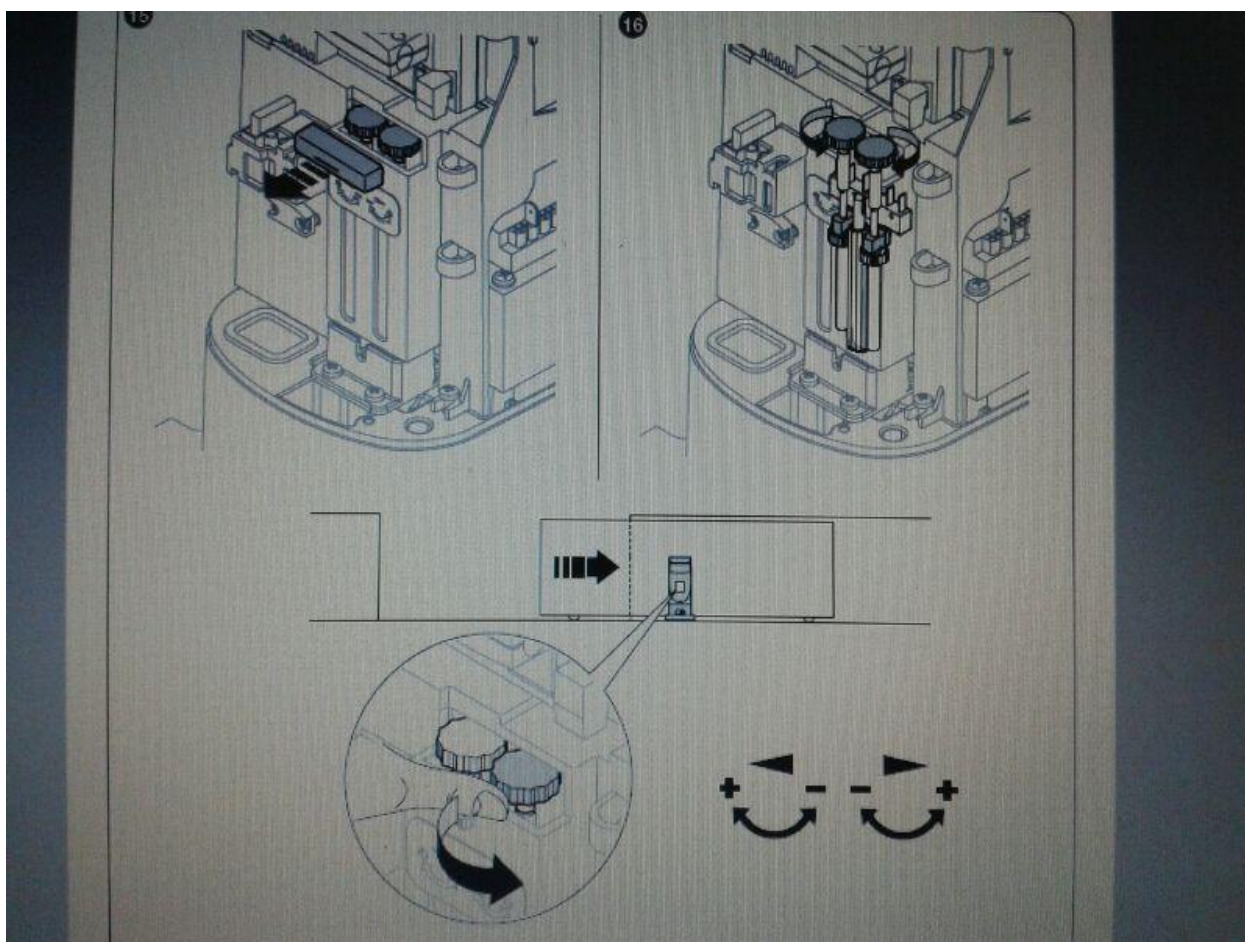


۳- بعد از سیم کشی یا نصب لوازم جانبی باید مرحله شناسایی لوازم جانبی را  
 اجراء کنید. یعنی کلید STOP و OPEN را نگه داشته تا چراغ L1 و 2 شروع به  
 فلش زدن نماید بعد کلید ها را رها کرده و منتظر بمانید  
 تا چراغ L1-L2 خاموش شده و چراغهای L3-L4 شروع به فلاش زدن  
 نماید. یعنی لوازم جانبی شناسایی شده. مانند شکل زیر



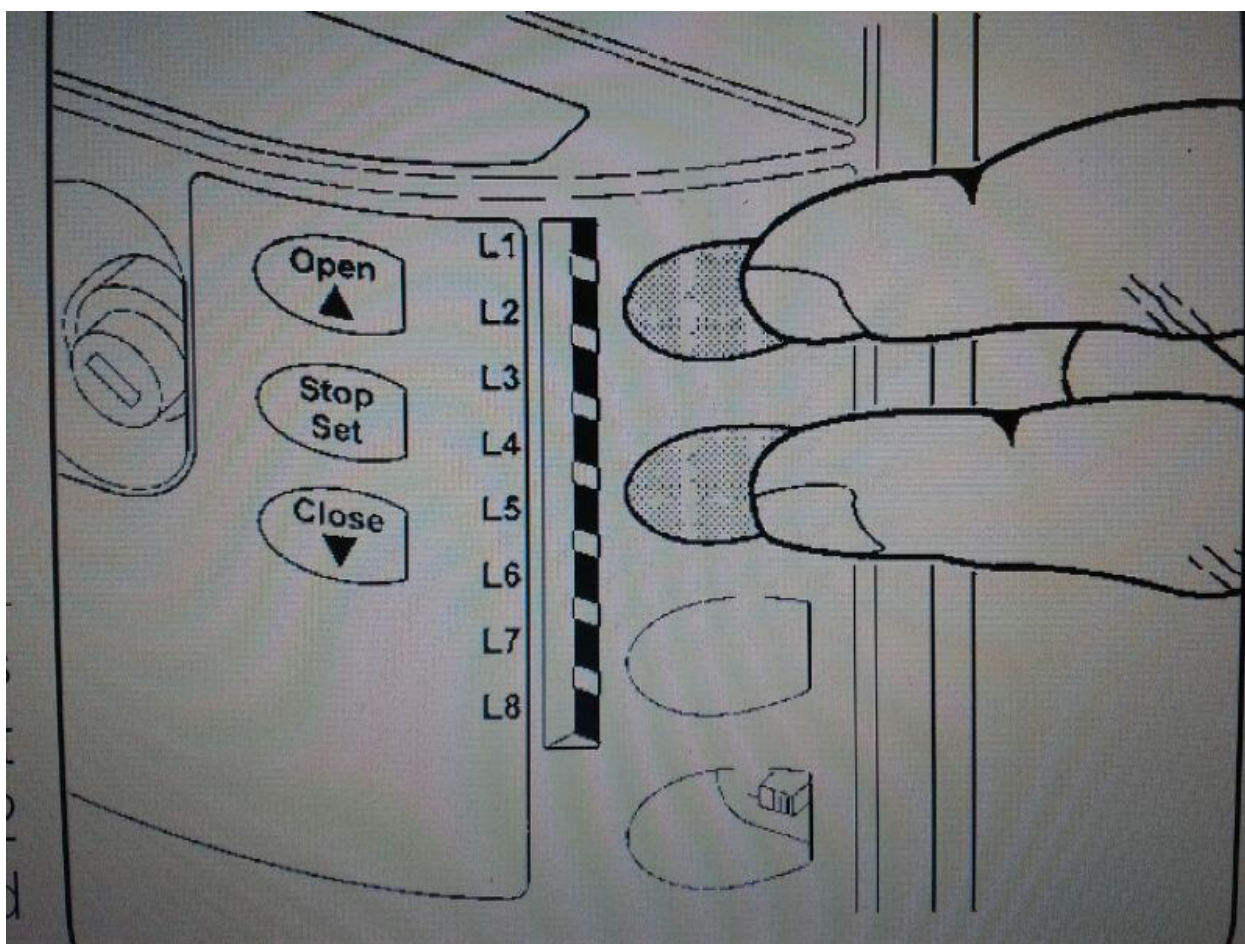

۴- مرحله شناسایی اتوماتیک کورس درب. کلیدهای STOP و CLOSE را نگه داشته تا درب شروع به حرکت نماید بعد کلیدها را رها کنید و منتظر بمانید تا درب یک مرحله کامل باز و بسته شدن را طی نماید و در انتها در حالت بسته شدن قرار گیرد. یعنی شناسایی کورس درب کامل شده مانند شکل زیر.

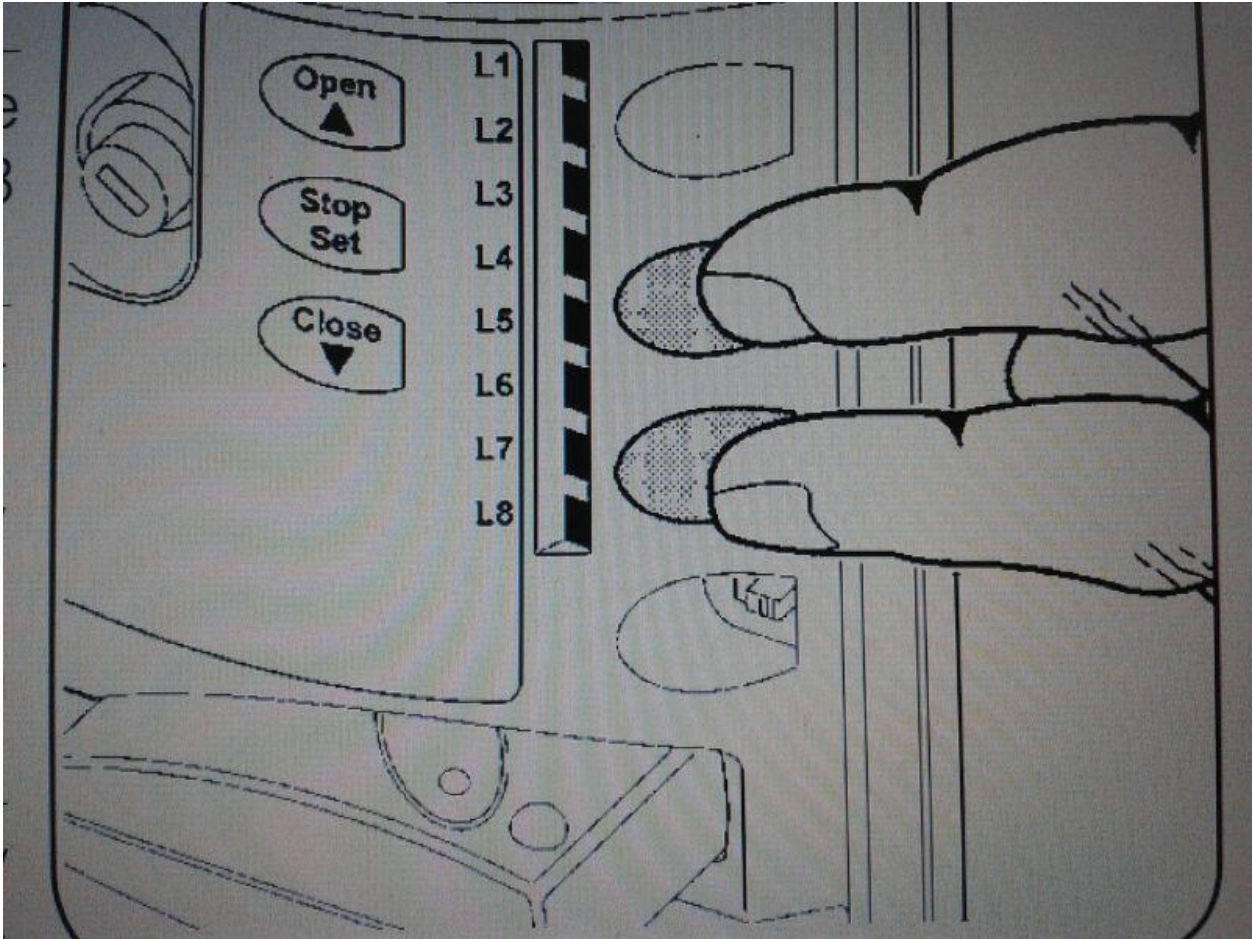

## معرفی آپشن ها

۵- این دستگاه دارای هشت آپشن می باشد که هر کدام به هشت مرحله تقسیم می شود. از LED1 تا LED8 که به شرح زیر می باشد.

LED1- یعنی تنظیم مقدار تایم برای اتوماتیک بسته شدن درب که دارای ۸ قسمت می باشد L1-۵ثانیه L2-۱۵ثانیه L3-۳۰ثانیه L4-۴۵ثانیه L5-۶۰

ثانیه L6-۸۰ثانیه L7-۱۲۰ثانیه L8-۱۸۰ثانیه

LED2- چگونگی عملکرد فرمان STEP BY STEP

OPEN –STOP-CLOSE-STOP-L1

OPEN-STOP-CLOSE-OPEN -L2

OPEN-CLOSE-OPEN-CLOSE -L3

-L4

-L5

-L6

-L7

-L8

### LED3- تنظیم مقدار سرعت موتور

L1- خیلی آهسته

L2- آهسته

L3- سرعت معمولی

L4- سرعت زیاد

L5- سرعت خیلی زیاد

L6- سرعت بسیار زیاد

L7- سرعت باز شدن زیاد. سرعت بسته شدن آهسته

L8- سرعت باز شدن خیلی زیاد. سرعت بسته شدن زیاد

### LED4- چگونگی عملکرد خروجی ترمینال S.C.A

L1- روشن شدن چراغ در حالت باز و بسته شدن درب

L2- روشن شدن چراغ در حالت بسته شدن درب

L3- روشن شدن چراغ در حالت باز شدن درب

L4- فعال شدن چراغ در حالت فرمان با کلید ۲ ریموت

- L5- فعال شدن چراغ در حالت فرمان با کلید ۳ ریموت
- L6- فعال شدن چراغ در حالت فرمان با کلید ۴ ریموت
- L7- روشن شدن چراغ نشانه وجود نقص فنی جهت سرویس دستگاه
- L8- فعال شدن ترمینال جهت قفل برقی

LED5- تنظیم مقدار قدرت موتور.

- L1- حد اکثر قدرت برای درب های خیلی سنگین
- L2- حد اکثر قدرت برای درب های بسیار سنگین
- L3- تنظیم مقدار قدرت برای درب های سنگین
- L4- تنظیم مقدار قدرت برای درب های معمولی
- L5- تنظیم حد اقل مقدار قدرت برای درب های معمولی
- L6- تنظیم مقدار قدرت برای درب های نسبتاً سنگین
- L7- تنظیم مقدار قدرت برای درب های کمی سنگین تر
- L8- تنظیم مقدار قدرت برای درب های خیلی خیلی سنگین



LED6- تنظیم مقدار بازشوی درب.

L1- نیم متر بازشو

L2- ۱ متر

L3- ۱,۵ متر

L4- ۲ متر

L5- ۲,۵ متر

L6- ۳ متر

L7- ۳,۴ متر

L8- ۴ متر

LED7- تنظیم مقدار کار کرد موتور. که بعد از آن دستگاه باید سرویس

و تنظیم مجدد گردد.

L1- حالت انتخاب اتوماتیک

L2- ۱۰۰۰ بار کار کرد

L3- ۲۰۰۰ بار کار کرد

- L4- ۴۰۰۰ بار کار کرد
- L5- ۷۰۰۰ بار کار کرد
- L6- ۱۰۰۰۰ بار کار کرد
- L7- ۱۵۰۰۰ بار کار کرد
- L8- ۲۰۰۰۰ بار کار کرد

LED8- این آپشن نشانگر این است که دستگاه نیاز به تعمیر و سرویس دارد در این صورت دستگاه باید به شرکت ارسال شود جهت تعمیر پس بهتر است این آپشن را فعال نکنید.

### چگونگی وارد شدن به آپشن و تنظیم آن

- ۱- برای وارد شدن به آپشن ها ابتدا کلید STOP را نگه داشته تا چراغ LED1 شروع به فلاش زدن نماید بعد کلید را رها کنید. در این حالت فلاش زدن LED1 نشانگر آن است که وارد آپشن LED1 یعنی تنظیم مقدار تایم برای اتوماتیک بسته شدن درب شدید.
- ۲- برای فعال کردن یا غیر فعال کردن این آپشن با زدن ممتد کلید STOP چراغ LED1 شروع به فلاش زدن کم رنگ یا پر رنگ

میکنند که کم رنگ بودن نور چراغ نشانه غیر فعال بودن و پر رنگ بودن نور چراغ نشانه فعال بودن آن آپشن می باشد. حال این آپشن را فعال کنید.

۳- برای اینکه بدانید این آپشن روی چه مقدار تایمی تنظیم است. ابتدا کلید STOP را نگه داشته تا یکی از چراغهای LED1 تا LED8 ثابت روشن شود. به عنوان مثال LED1 ثابت روشن است یعنی این آپشن روی مقدار تایم L1 یا ۵ ثانیه تنظیم می باشد. در صورتی که نیاز به کم یا زیاد یا تغییر مقدار تایم این آپشن را دارید در همان حالت که کلید STOP را نگه داشتید با زدن ممتد کلیدهای CLOSE یا OPEN می تواند مقدار این آپشن را تغییر دهید از L1 تا L8 پس از تنظیم این آپشن کلیدها را رها کنید. در این حالت مجدداً چراغ LED1 یعنی تنظیم مقدار تایم اتوماتیک بسته شدن درب قرار دارید. با زدن ممتد کلید CLOSE به ترتیب وارد آپشن های بعدی یعنی LED2 تا LED8 می شوید با توجه به توضیحات بالا آپشن ها را به ترتیب تنظیم کنید در انتها یعنی تنظیم آخرین آپشن کلیدها را رها کنید و به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا از آپشن خارج شود و تنظیمات ذخیره شود.

روش ست کردن ریموت

۱- کلید روی رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور روشن شود بعد کلید را رها کرده و سریعاً کلید ریموت را به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته بعد رها کنید. و منتظر بمانید تا چراغ رسیور کاملاً خاموش شود.

روش پاک کردن رسیور یا ریموت ها

۱- کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور روشن شود و پس از چند ثانیه چراغ رسیور شروع به ۳ بار روشن و خاموش شدن می کند سومین بار که چراغ رسیور روشن شد قبل از خاموش شدن کلید رسیور را رها کنید و منتظر بمانید تا چراغ رسیور کاملاً خاموش شود اگر این مرحله را به درستی انجام داده باشید چراغ رسیور در انتها پس از ۵ بار به آرامی شروع به فلاش زدن میکند و در انتها خاموش می شود و یعنی رسیور پاک شده.



NiceLoveEarth

WWW.niceforyou.ir

نماینده انحصاری محصولات نایس ایتالیا

+982166740395.6