


## راهنمای نصب Th1500 ریلی

۱- لوازم جانبی مانند چشمی- فلاشر- کلید سوئیچ را مانند عکس زیر نصب کنید.

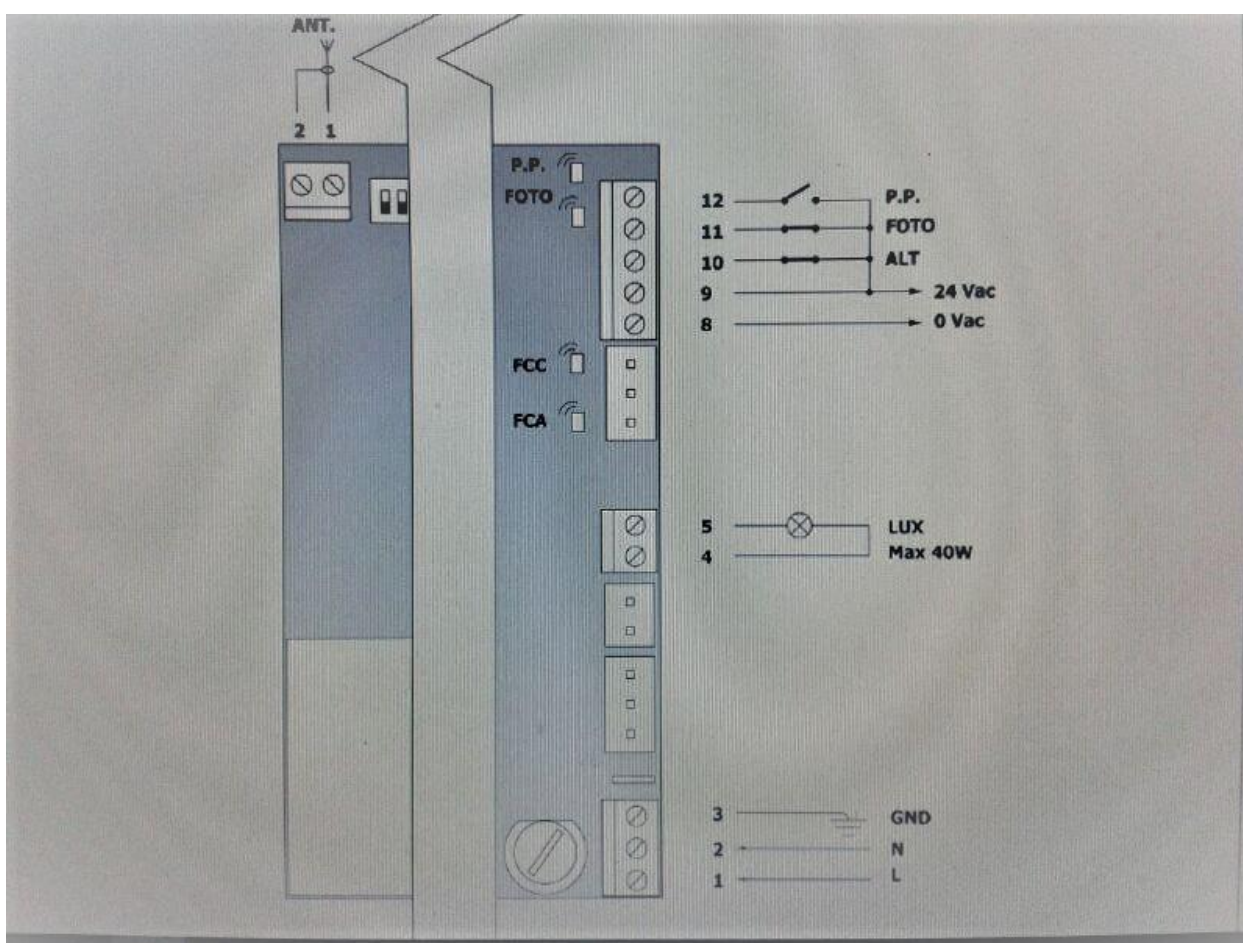

۲- برای نصب چشمی ترمینال (سوکت) ۱ گیرنده و فرستنده چشمی را به ترمینال ۹ برد نصب کنید و ترمینال ۲ گیرنده و فرستنده چشمی را به ترمینال ۸ برد نصب کنید.

۳- ترمینال ۴ چشمی را به ترمینال ۸ برد و ترمینال ۵ چشمی را به ترمینال ۱۱ برد نصب کنید. توجه داشته باشید در عکس بالا ترمینال ۹ به ترمینال ۱۱ برد جامپر شده در صورتی این جامپر نیاز است که شما نخواهید چشمی نصب کنید.

۴- فلاشر را به ترمینال ۴ و ۵ برد نصب شود.

۵- در صورت نصب کلید سوئیچ ترمینال C کلید سوئیچ را به ترمینال ۹ برد نصب کنید و ترمینال NO کلید سوئیچ را به ترمینال ۱۲ برد نصب کنید.

۶- این برد دارای ۱۰ عدد لمیت سوئیچ و ۳ عدد پتانسیومتر تنظیم به نام TP-TL-F و ۱ عدد کلید RADIO جهت ست کردن ریموت وجود دارد که به شرح زیر می باشد.

۷- پتانسیومتر F برای تنظیم مقدار قدرت موتور می باشد.

۸- پتانسیومتر TP برای تنظیم مقدار تایم جهت اتوماتیک بسته شدن درب میباشد که در صورت فعال بودن حالت اتومات بسته شدن درب یعنی روشن بودن دیپ سوئیچ ۱-۲ عمل خواهد کرد.

۹- پتانسیومتر TL جهت تنظیم مقدار کار کرد موتور. یعنی پس از بسته شدن درب. موتور برقرش خاموش شود.

۱۰- کلید RADIO برای ست کردن ریموت ها می باشد. که در مرحله آخر اجرا شود.

برای ست کردن ریموت ها ابتدا کلید RADIO را نگه داشته تا چراغ سبز رنگ روی برد روشن شود بعد کلید را رها کرده و سریعاً کلید ریموت را نگه داشته به مدت ۱۰ ثانیه بعد کلید ریموت را رها کرده و منتظر بمانید تا چراغ سبز رنگ رسیور خاموش شود. تا قبل از خاموش شدن چراغ هیچ کلیدی زده نشود. اگر این مرحله را به درستی انجام داده باشید چراغ رسیور در مرحله آخر ۵ بار به آهستگی شروع به فلاش زدن می کند و در آخر خاموش میشود. یعنی ریموت ست شده.  
روش پاک کردن رسیور

۱- کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور ثابت روشن شود و پس از چند ثانیه چراغ رسیور شروع به ۳ بار روشن و خاموش شدن می کند سومین بار که چراغ رسیور روشن شد قبل از خاموش شدن کلید رسیور را رها کنید و منتظر بمانید تا چراغ رسیور در مرحله آخر ۵ بار به آرامی فلاش زده و در انتها خاموش شود.

## معرفی دیپ سوئیچ ها

دیپ سوئیچ

۱-                      ۲-

OFF-OFF اگر این دو دیپ سوئیچ خاموش باشد عملکرد ریموت به این شکل خواهد بود یعنی وقتی دستتان روی ریموت است دستگاه کار خواهد کرد وقتی دستتان را از روی ریموت بردارید دستگاه کار نخواهد کرد.

OFF    ON

اگر دیپ سوئیچ ۱ روشن و دیپ سوئیچ ۲ خاموش باشد. یعنی حالت دستی فعال است.

ON      OFF

اگر دیپ سوئیچ ۱ خاموش و دیپ سوئیچ ۲ روشن باشد. یعنی حالت اتوماتیک بسته شدن قرار دارد. بهتر است در این حالت قرار ندهید

ON                      ON

اگر دیپ سوئیچ روشن و دیپ سوئیچ ۲ هم روشن باشد. یعنی حالت اتوماتیک همیشه بسته شدن قرارداد. در این حالت  
میتوانید

با تنظیم پتانسیومتر TP مقدار تایم بسته شدن را تغییر دهید.

دیپ سوئیچ ۳

ON

اگر دیپ سوئیچ ۳ روشن باشد یعنی حالت مجتمع فعال است.  
اگر در این حالت فرمانی مثلا باز شدن صادر شود و کسی  
دیگری با ریموت فرمان بعدی بسته شدن صادر کند فرمان دوم  
اجرا نخواهد شد تا فرمان اولی کامل اجرا شود.

دیپ سوئیچ ۴

ON

اگر دیپ سوئیچ ۴ روشن باشد یعنی حالت فلاش زدن قبل از باز  
شدن درب فعال می شود.

دیپ سوئیچ ۵

ON

اگر دیپ سوئیچ ۵ روشن باشد یعنی حالت بسته شدن درب بعد از ۵ ثانیه بعد از فرمان چشمی اجرا می شود در حالت اتوماتیک بسته شدن.

دیپ سوئیچ ۶

ON

اگر دیپ سوئیچ ۶ روشن باشد یعنی فعال شدن ایمنی بعد از فرمان چشمی حتی در حالت باز شدن درب.

دیپ سوئیچ ۷

ON

اگر دیپ سوئیچ ۷ روشن باشد یعنی فعال شدن حرکت آهسته باز شدن درب.

دیپ سوئیچ ۸

ON

اگر دیپ سوئیچ ۸ روشن باشد یعنی فعال شدن کاهش سرعت و قدرت درب برای جلوگیری از ضربه زدن درب موقع بسته شدن

دیپ سوئیچ ۹

ON

اگر دیپ سوئیچ ۹ روشن باشد یعنی حالت ترمز فعال است  
وقتی درب در حالت باز و بسته شدن باشد در انتهای حرکت  
سرعت درب آهسته می شود.

دیپ سوئیچ ۱۰

این دیپ سوئیچ در این دستگاه کارایی ندارد.



NiceLoveEarth

WWW.niceforyou.ir

نماینده انحصاری محصولات نایس ایتالیا

+982166740395.6