

دفترچه راهنما جک الاروی (مدار مینی)



EELAROY


GATE AUTOMATION



Sahand Gozar

منوی اصلی

A

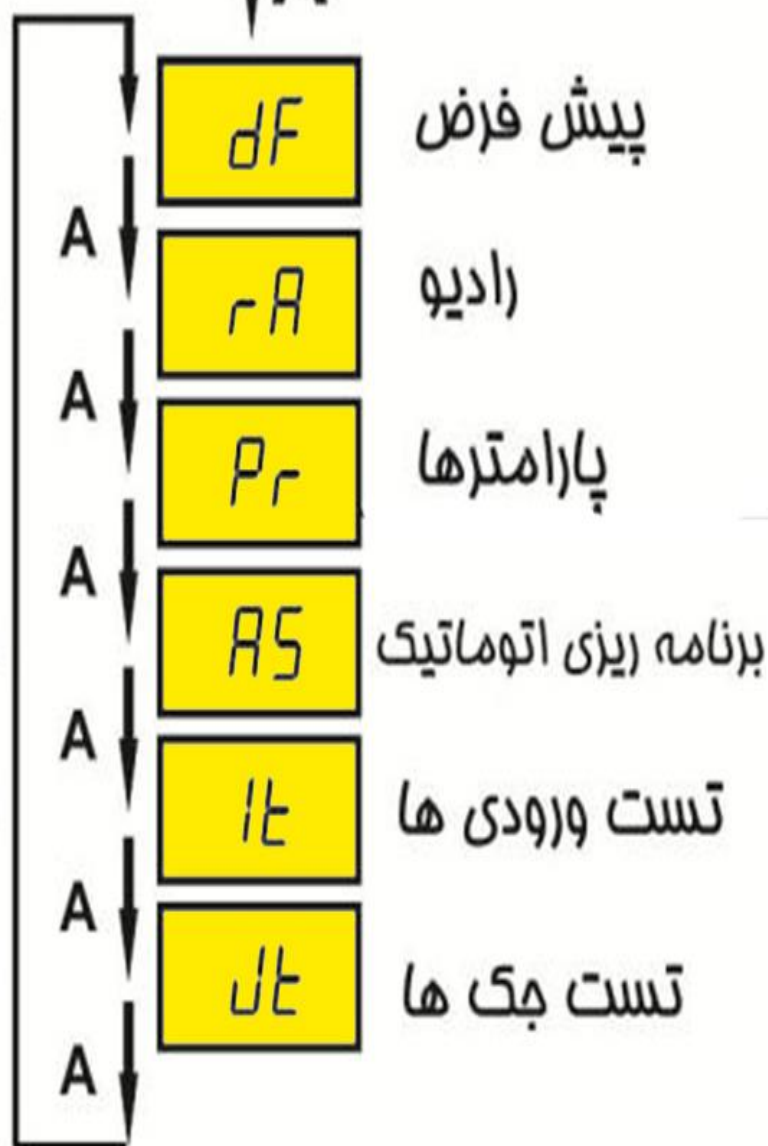

پیش فرض



تبدیل به حالت پیش فرض دو لنگه \xleftarrow{C} ذخیره

تبدیل به حالت پیش فرض تک لنگه \xleftarrow{C} ذخیره

رادیو



لرن دو لنگه \xleftarrow{A} لرن \xleftarrow{C} خروج



لرن عابر پیاده \xleftarrow{A} لرن \xleftarrow{C} خروج

لرن مد ااث کشی \xleftarrow{A} لرن \xleftarrow{C} خروج

لرن دو لنگه


لرن عابر پیاده


لرن مد ااث کشی

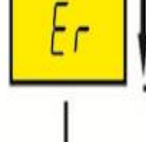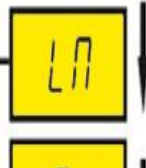

پاک شدن کل ریموت ها \xleftarrow{C}

BACK خروج

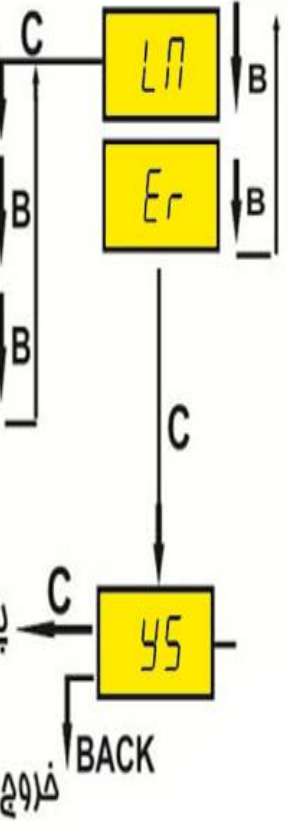

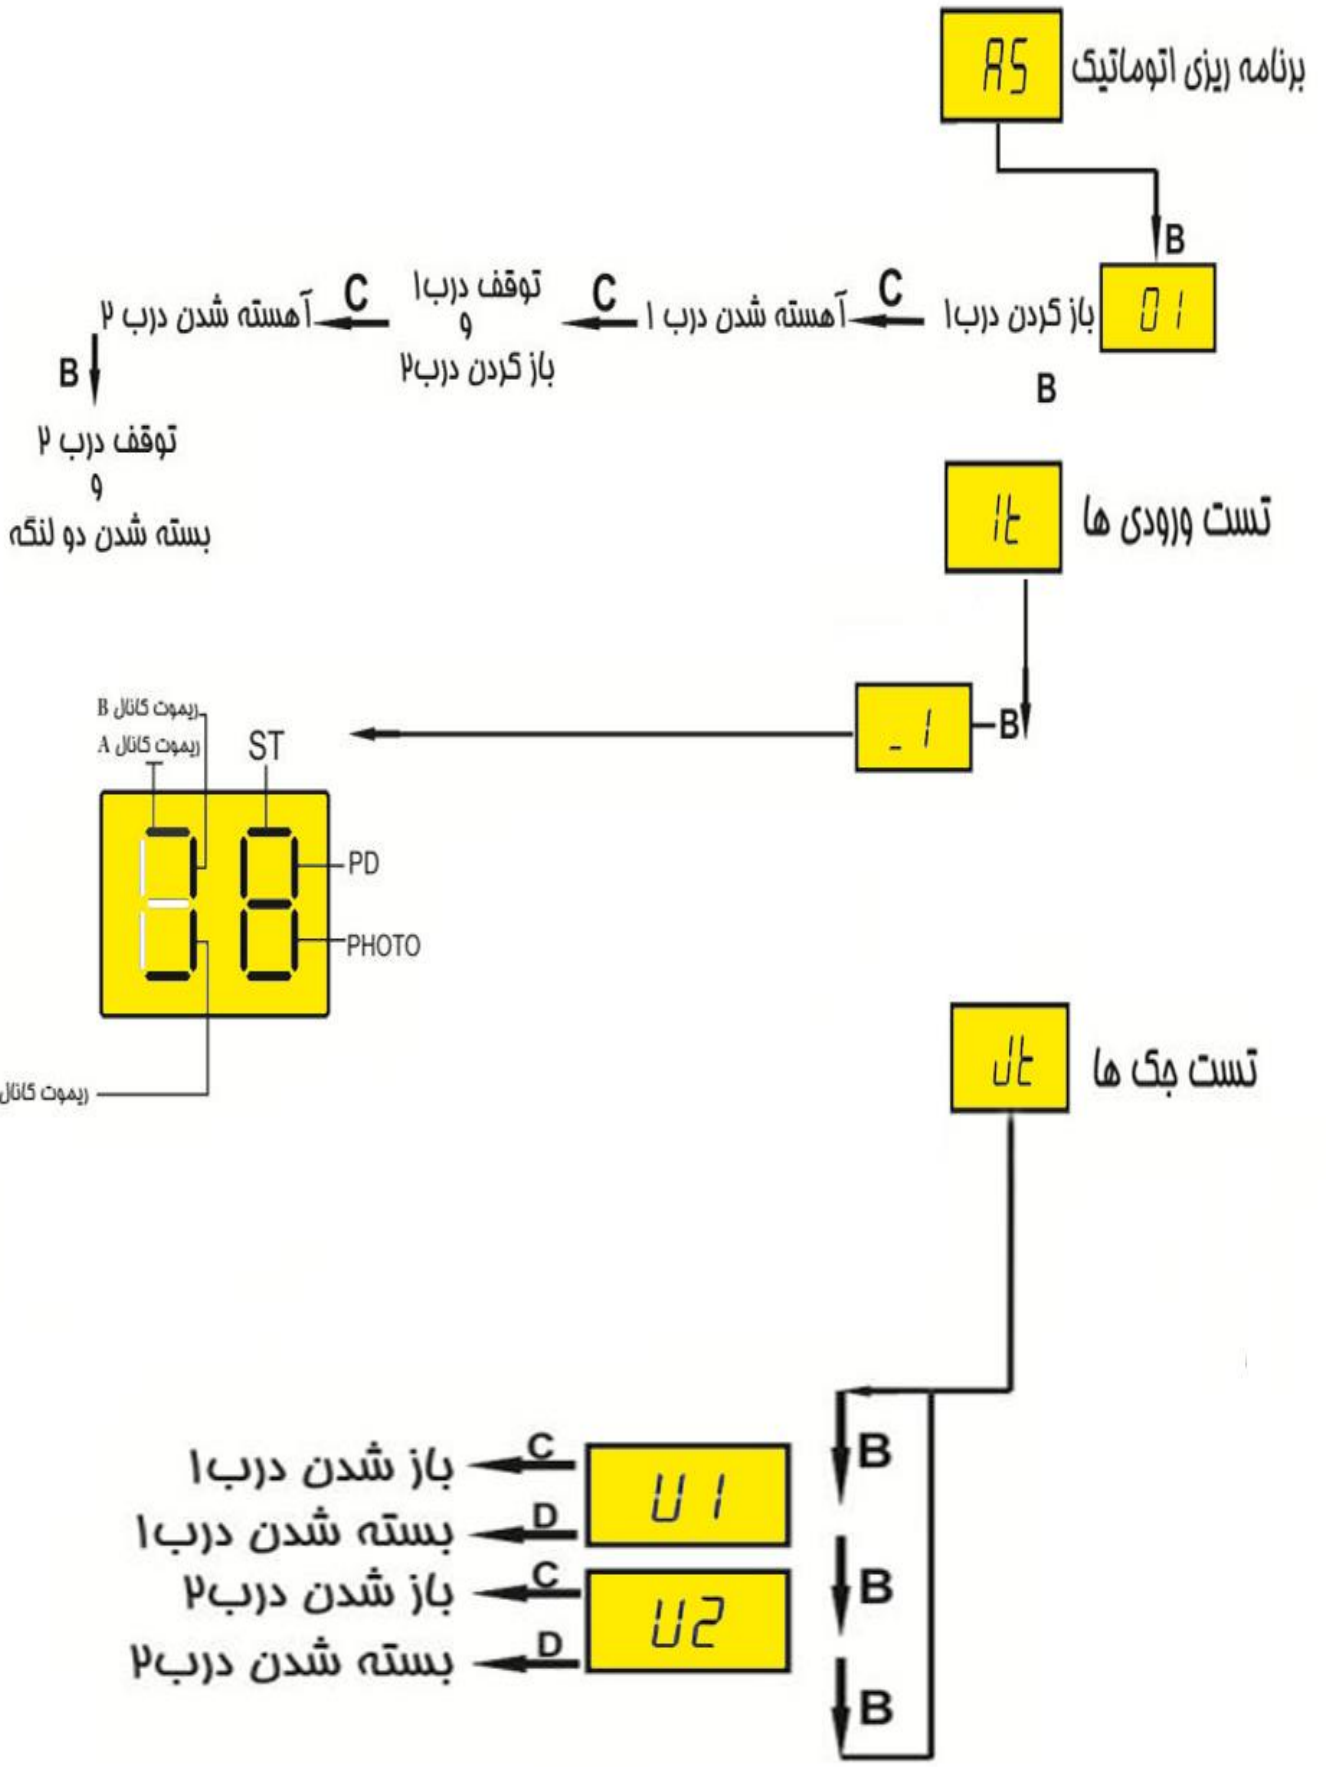


EELAROY

GATE AUTOMATION



Sahand Gozar

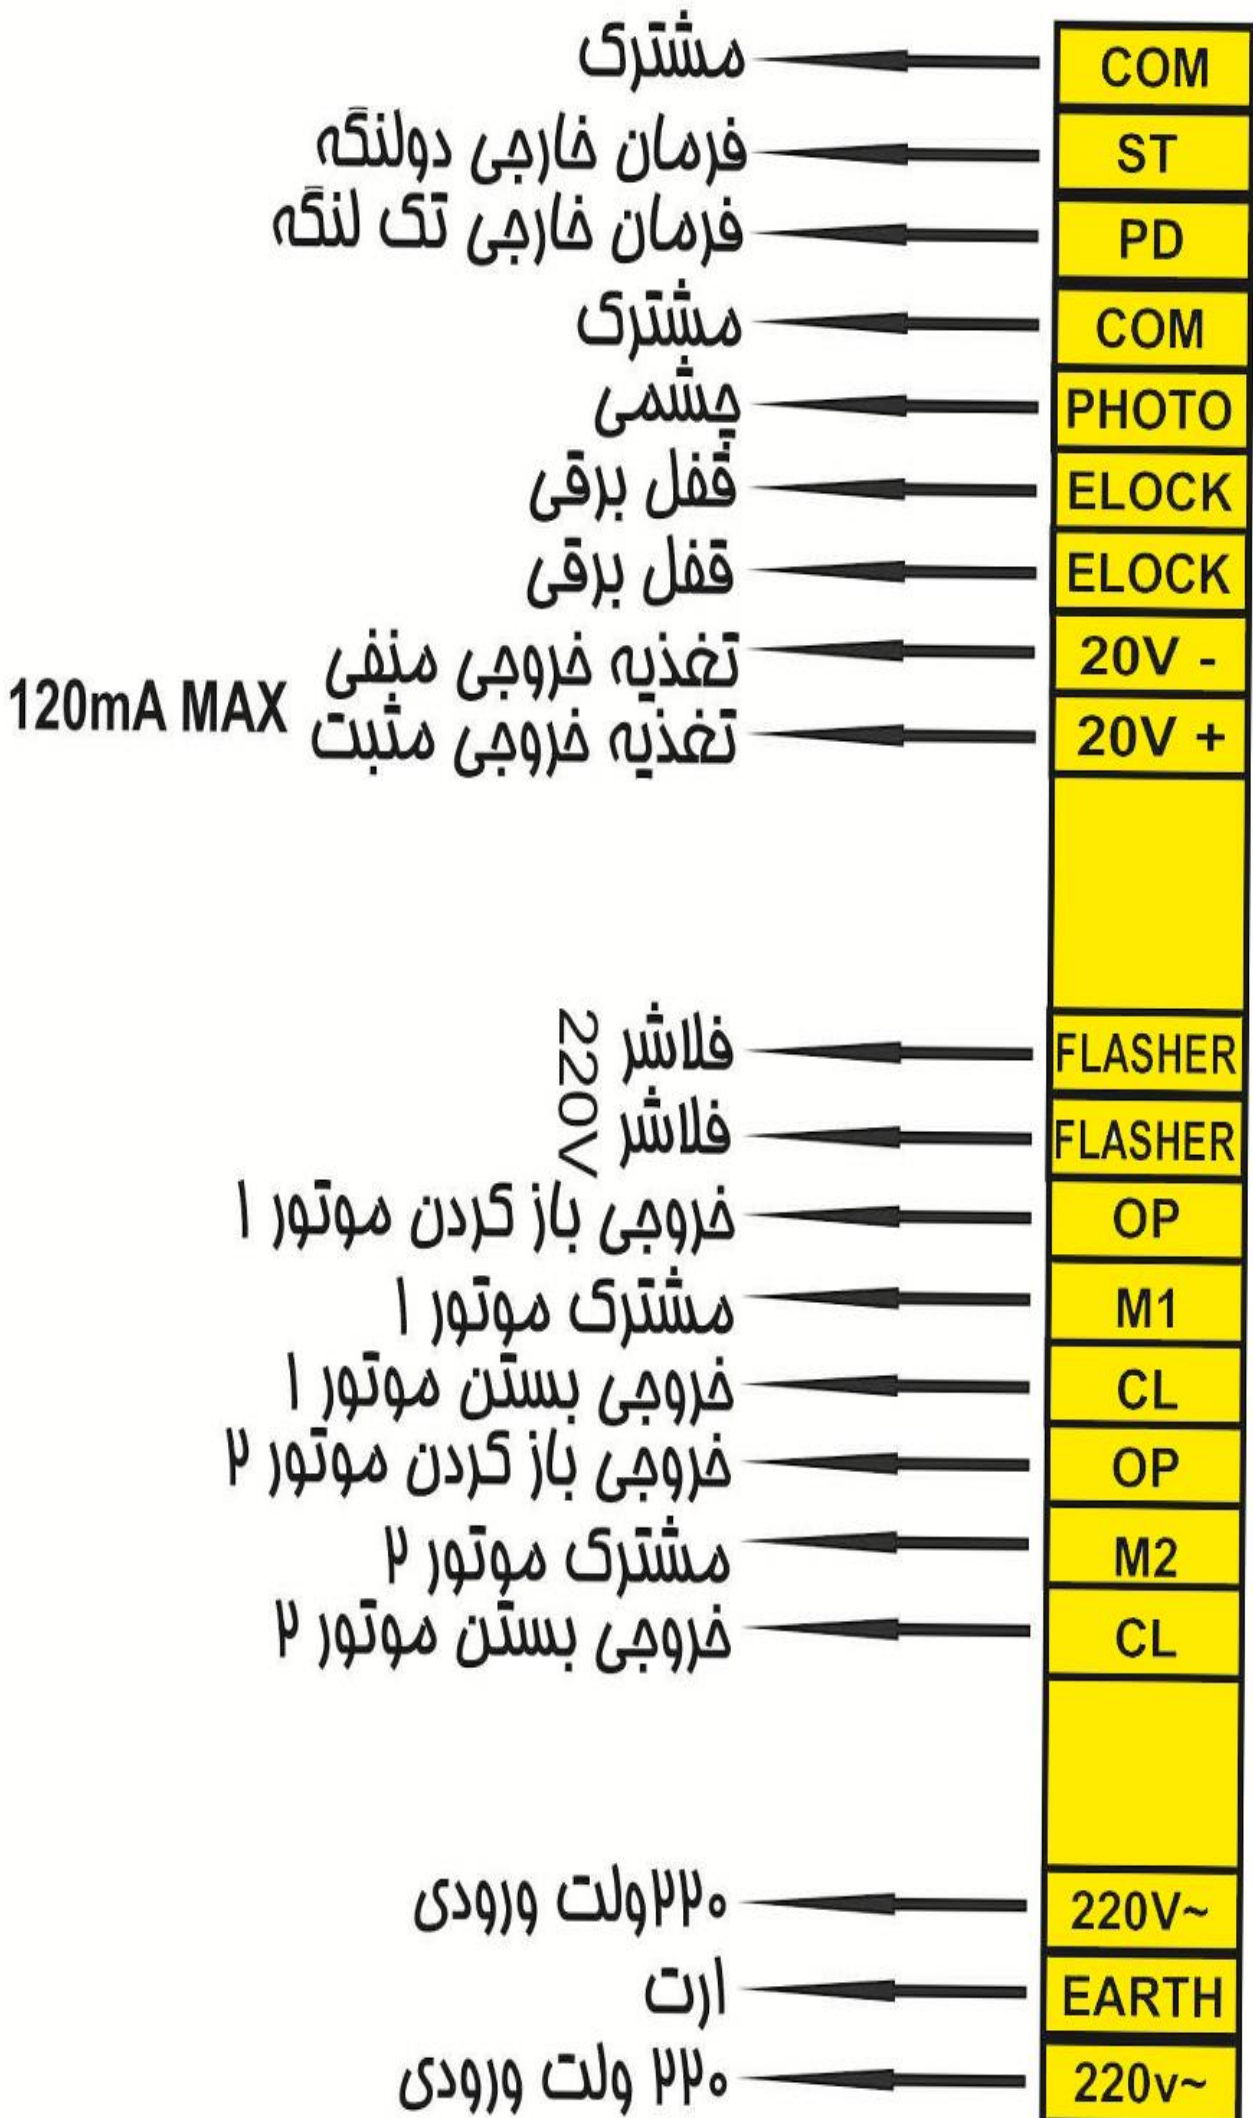

120mA MAX

نقشه سیم کشی مدار

ELAROY

GATE AUTOMATION



Sahand Gozar

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
tb	کلید B تمریک شده
tC	کلید C تمریک شده
td	کلید D تمریک شده
tE	کلید BACK تمریک شده
rt	کانال A ریموت تمریک شده
rd	کانال B ریموت تمریک شده
rL	کانال C ریموت تمریک شده
PH	چشمی تمریک شده
OP	در حال باز کردن
CL	در حال بستن
Er	خطا
YS	آیا مطمئن هستید؟
EN	فعال
dl	غیرفعال
OH	انجام شد



Sahand Gozar
Automation



سهند گذر



تولید کننده درب های اتوماتیک برند سهند و الاروی

تلفن دفتر مرکزی ۰۲۱ - ۲۶ ۳۲۲ ۷۰۸