



دفترچه راهنما جک سهند  
(مدار مینی)





NOITAMOTUA ETAG

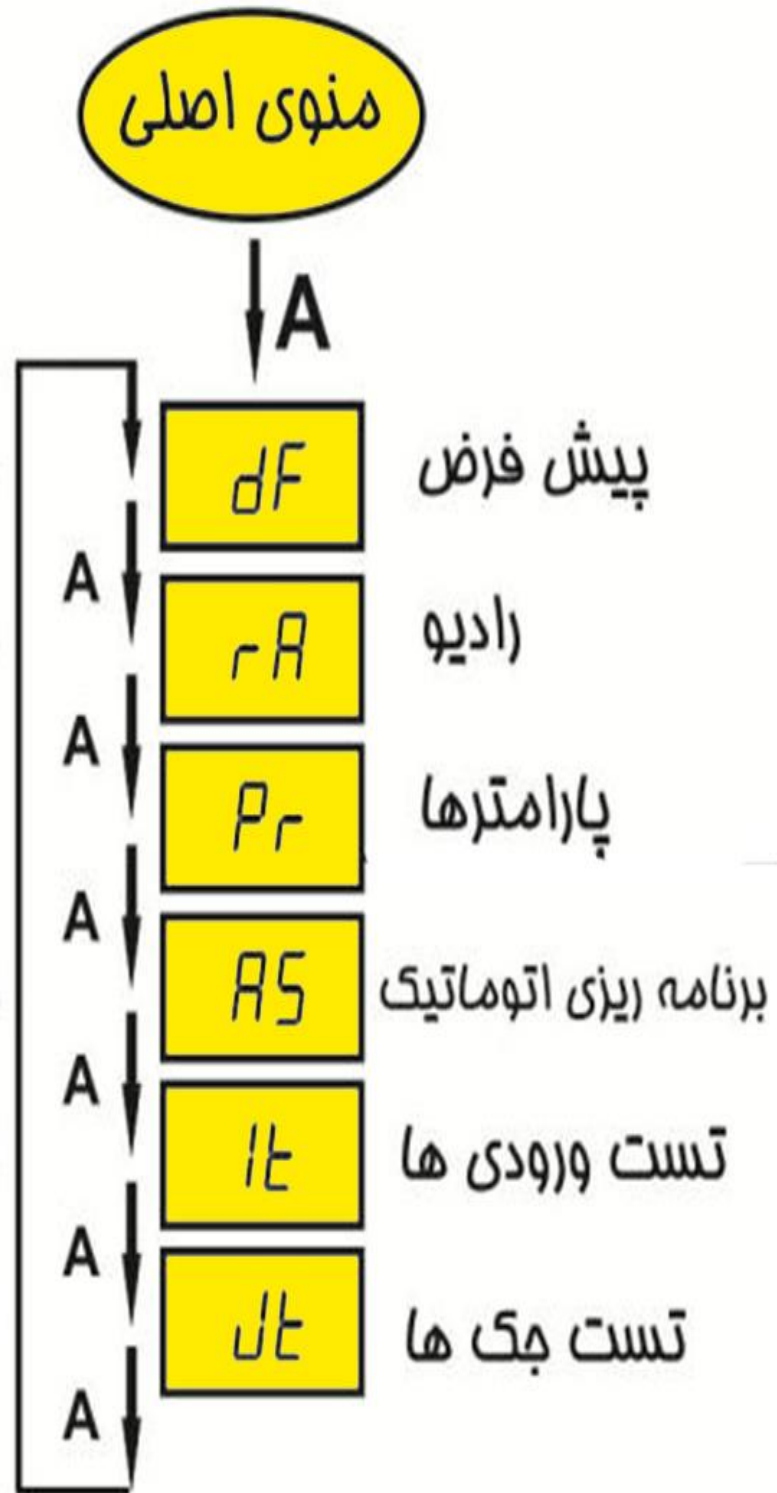

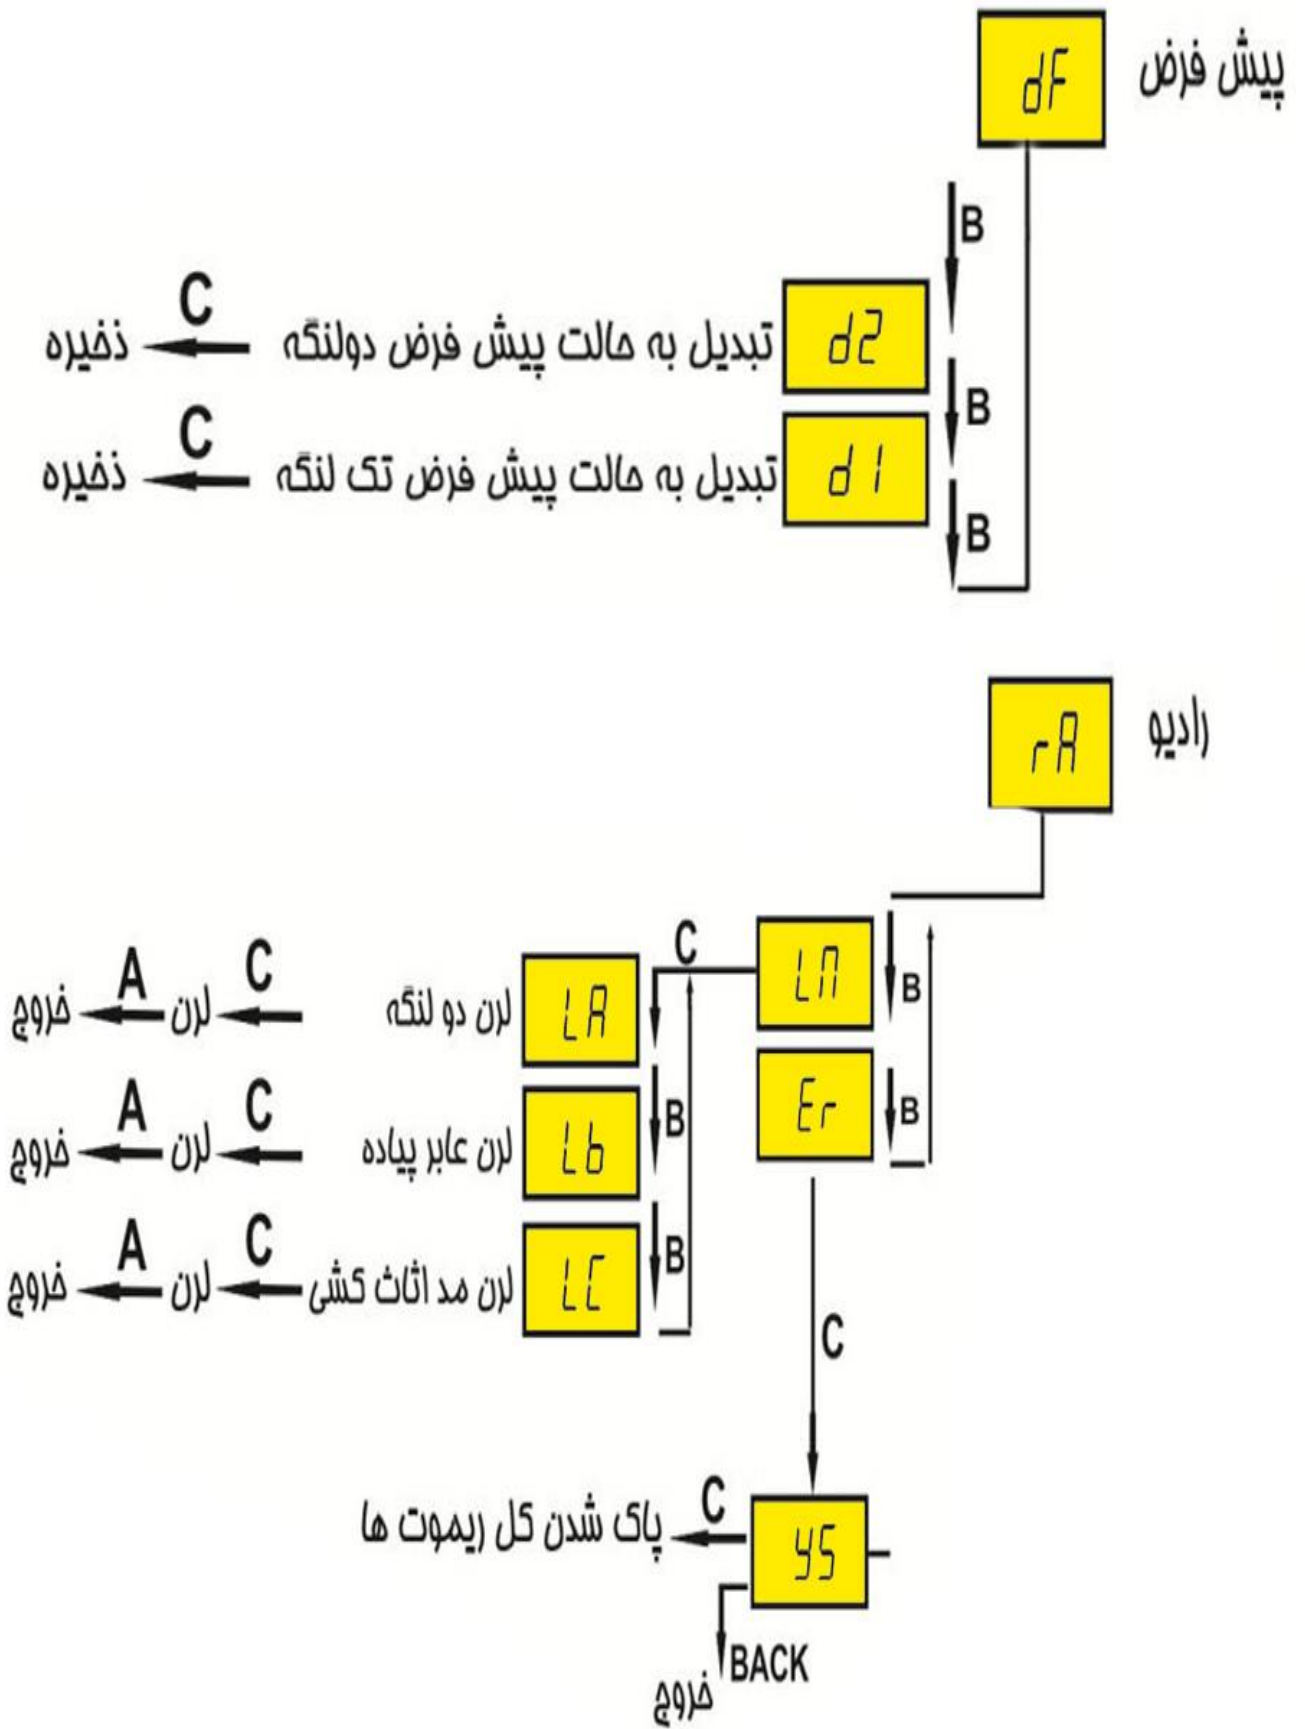



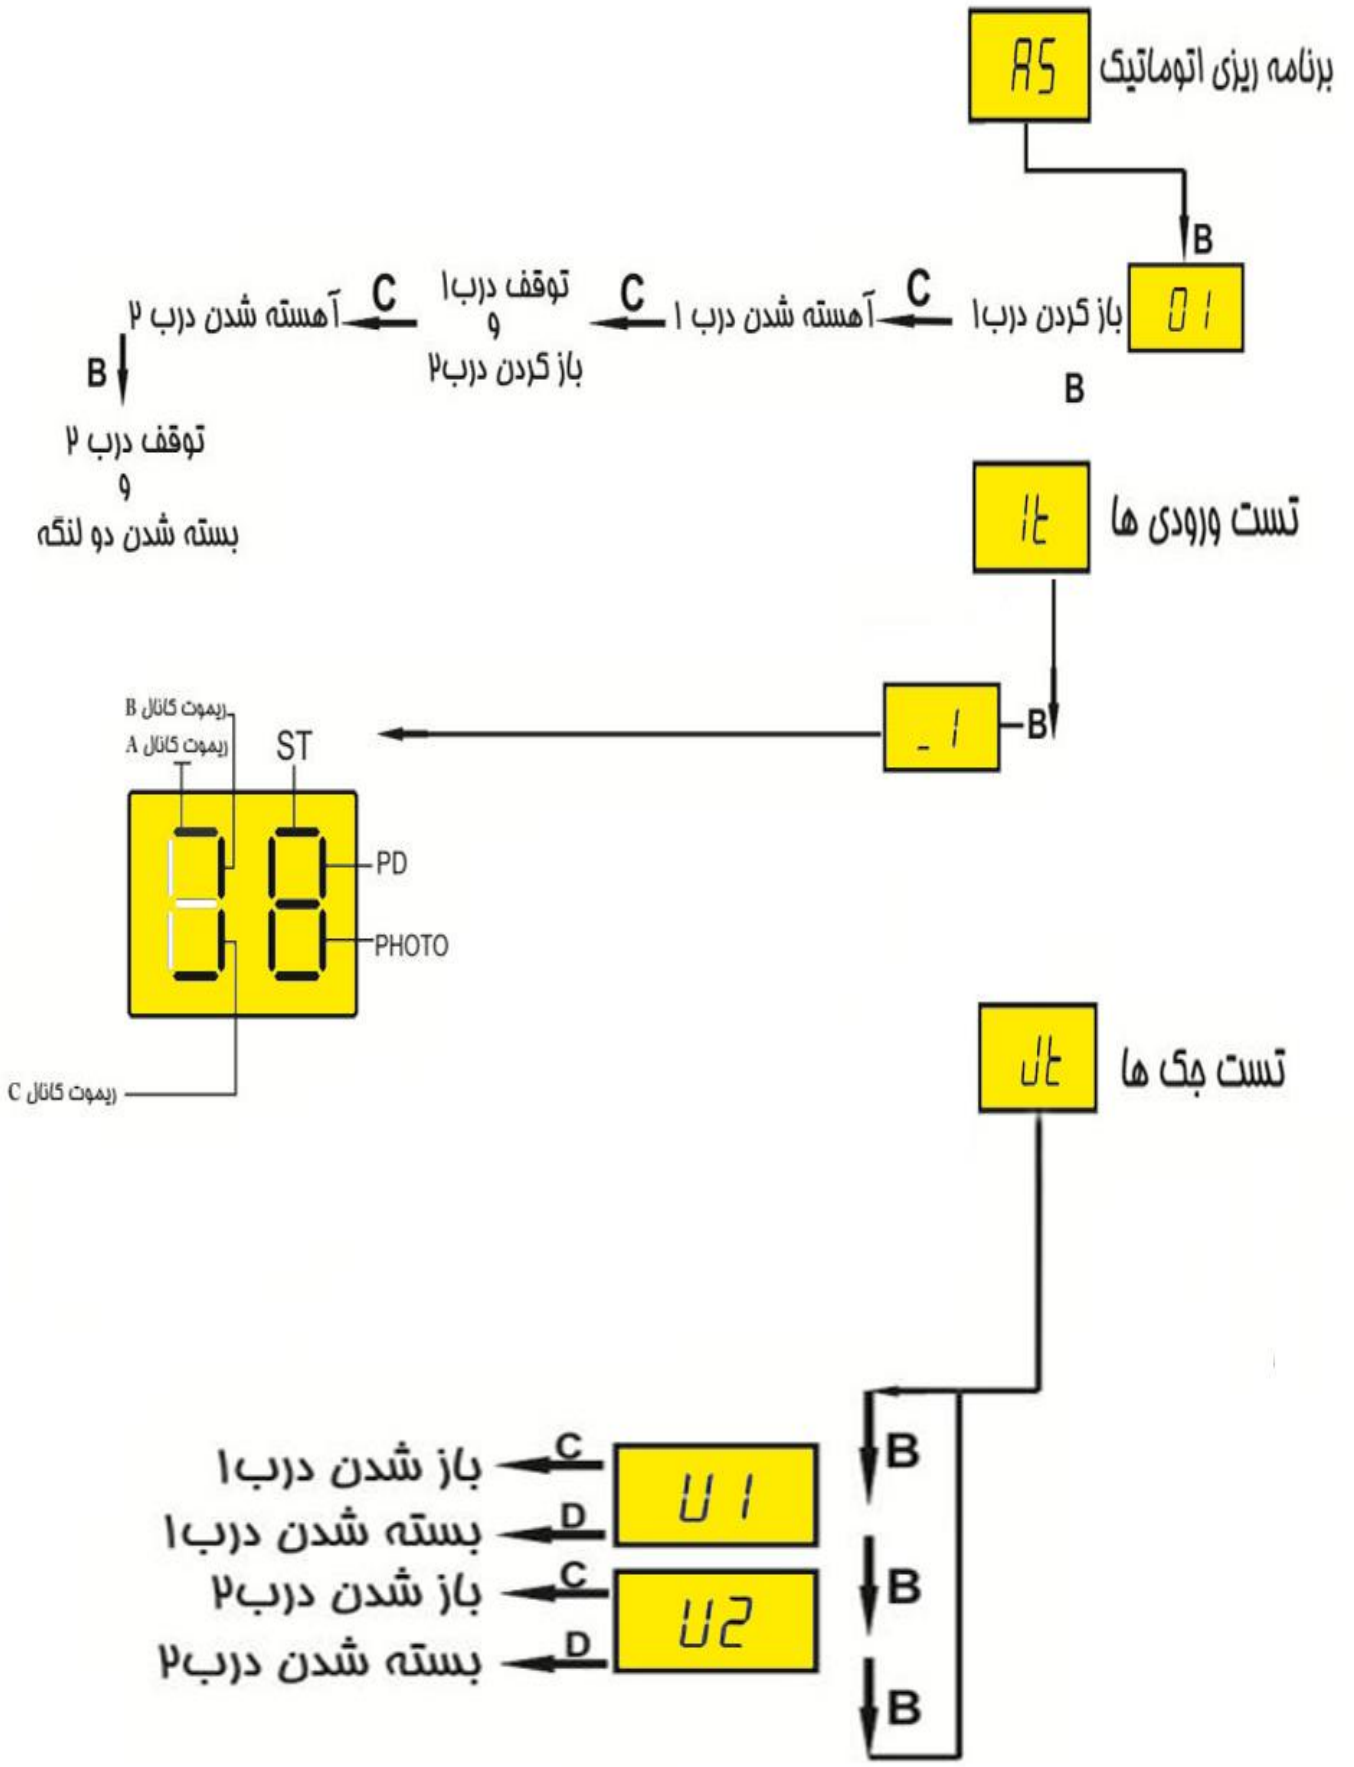

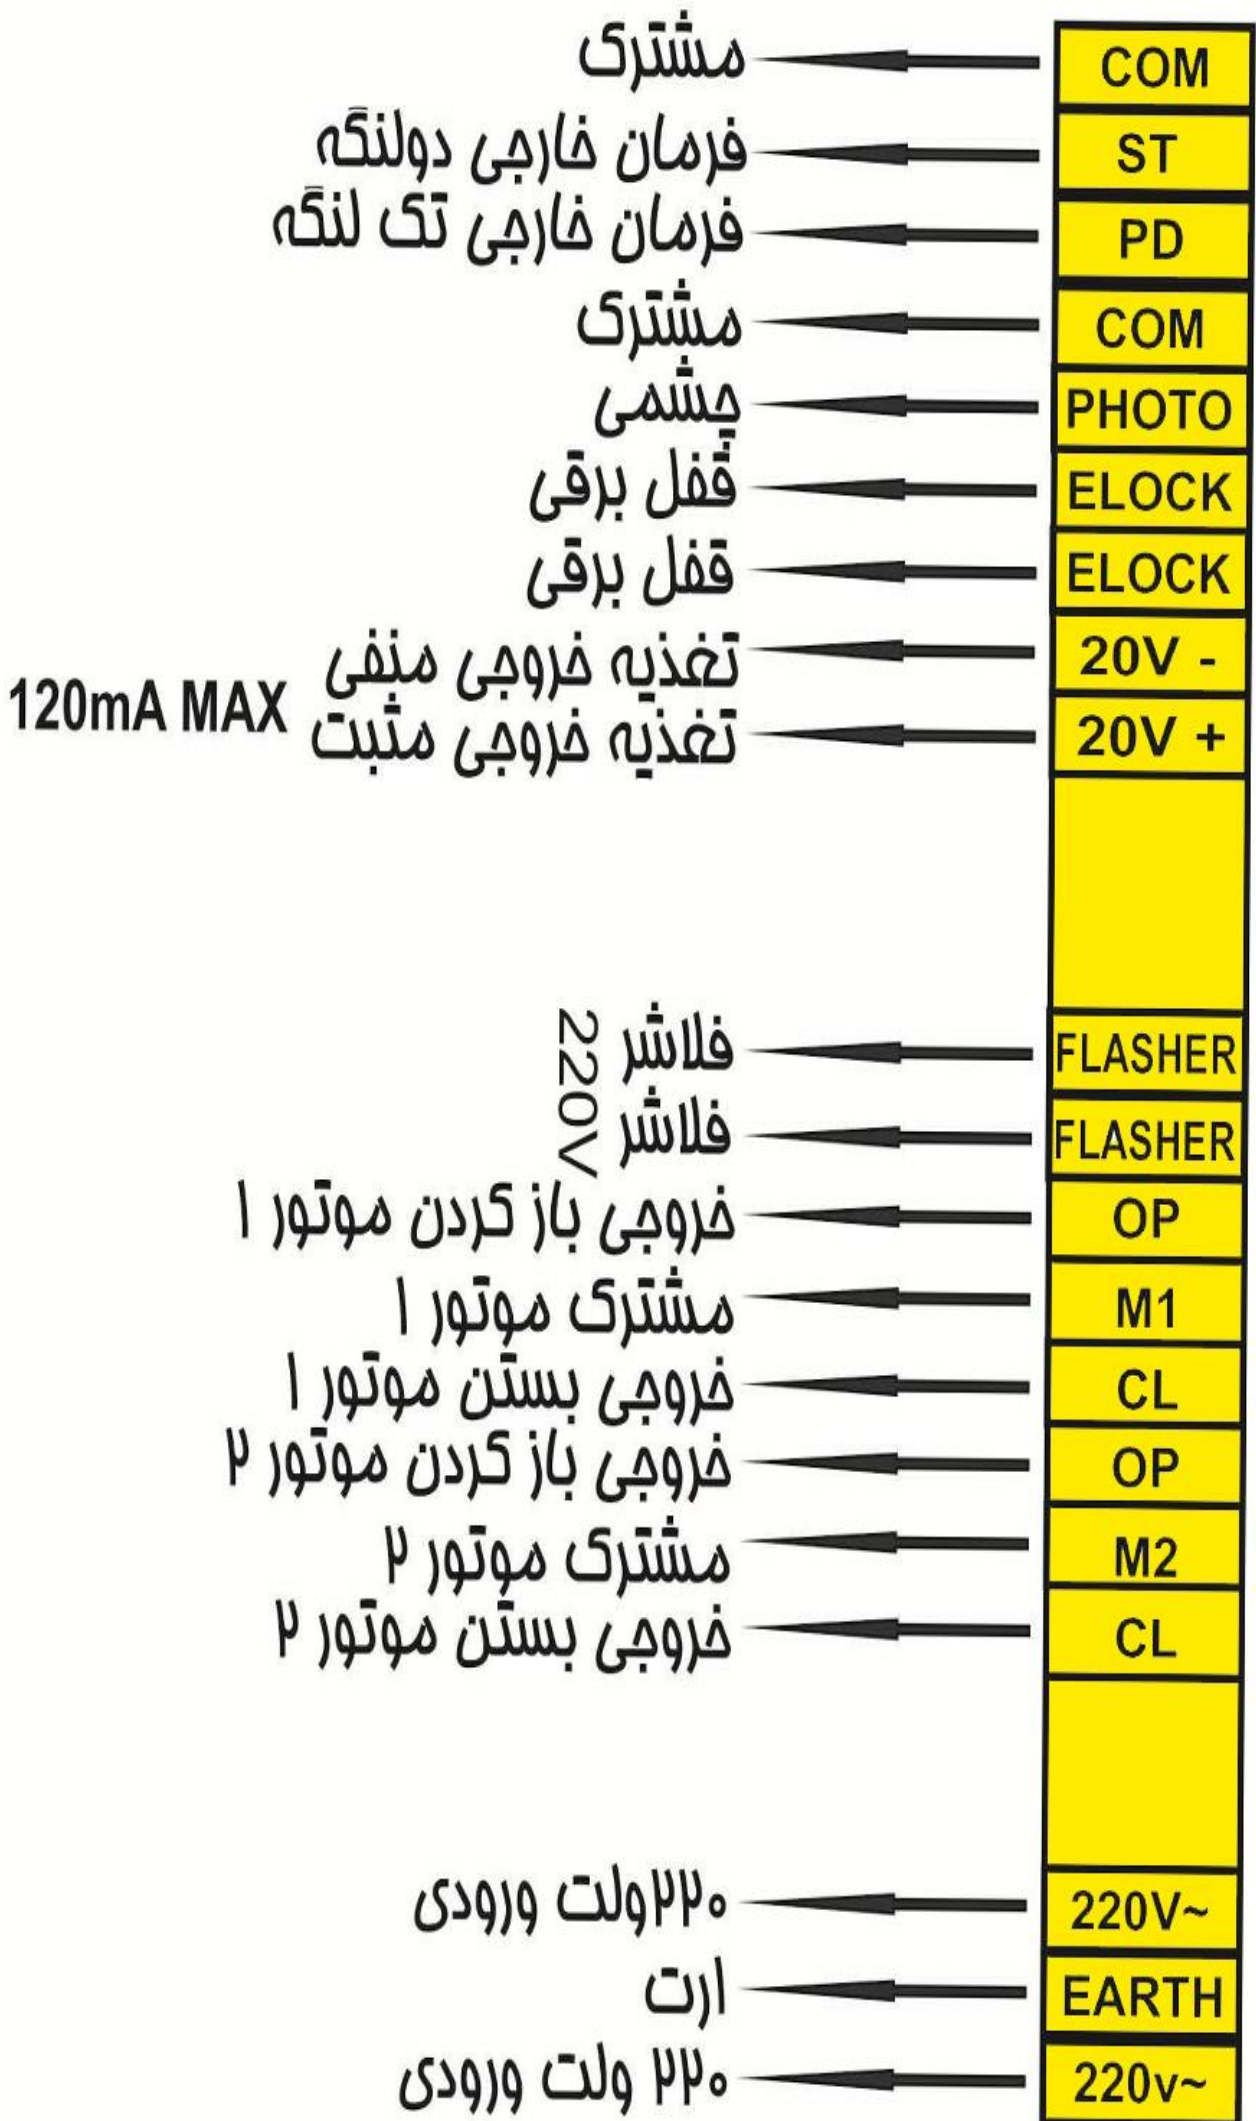

نقشه سیم کشی مدار

## جدول پیغام‌های سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
tb	کلید B تمریک شده
tC	کلید C تمریک شده
td	کلید D تمریک شده
tE	کلید BACK تمریک شده
rt	کانال A ریموت تمریک شده
rd	کانال B ریموت تمریک شده
rL	کانال C ریموت تمریک شده
PH	چشمی تمریک شده
OP	در حال باز کردن
CL	در حال بستن
Er	خطا
YS	آیا مطمئن هستید؟
EN	فعال
d i	غیرفعال
OH	انجام شد



Sahand Gozar  
Automation



سهند گذر



تولید کننده درب های اتوماتیک برند سهند و الاروی

تلفن دفتر مرکزی ۰۲۱ - ۲۶ ۳۲۲ ۷۰۸